

Fanvil 话机

Softkey key 功能使用

版本：<1.1>

发布日期：<2020/11/13>

目录

- 1. 介绍 1
 - 1.1. 概述 1
 - 1.2. 适用对象 1
- 2. 解决方案 2
 - 2.1.Softkey 各个显示页面 2
 - 2.2.各个显示页面的自定义设置..... 3
 - 2.3.softkey 功能的移除或添加..... 3
 - 2.3.1 桌面的免打扰功能移除3
 - 2.3.2 桌面的免打扰功能移除、状态功能添加4
 - 2.4.其他界面的功能能移除与添加..... 4



1. 介绍

1.1. 概述

Softkey 模式可以通过不同呼叫界面进行功能键自定义。

1.2. 适用对象

适合需要使用 Softkey key 功能的人员。

2. 解决方案


2.1. Softkey 各个显示页面

按照功能划分 softkey 可分为以下几个页面：

1. 电话拨号 (Call Dialer)
拨出 号码界面
2. 会议 (Conference)
多路通话会议
3. 桌面 (Desktop)
待机界面
4. 前转 (Divert Dialer)
当话机振铃时，按下前转可将来电转出
5. 结束 (Ending)
话机挂断时显示界面
6. 预拨号 (Predictive Dialer)
预拨号界面
7. 振铃 (Ringing)
话机来电时振铃界面
8. 通话 (Talking)
话机通话时显示的界面
9. 转移提醒 (Transfer Alerting)
转移提醒界面
10. 转移拨号 (Transfer Dialer)
话机进行转移拨号界面
11. 尝试 (Trying)
话机尝试界面
12. 等待 (Waiting)
话机等待时界面


2.2. 各个显示页面的自定义设置

Softkey 页面介绍

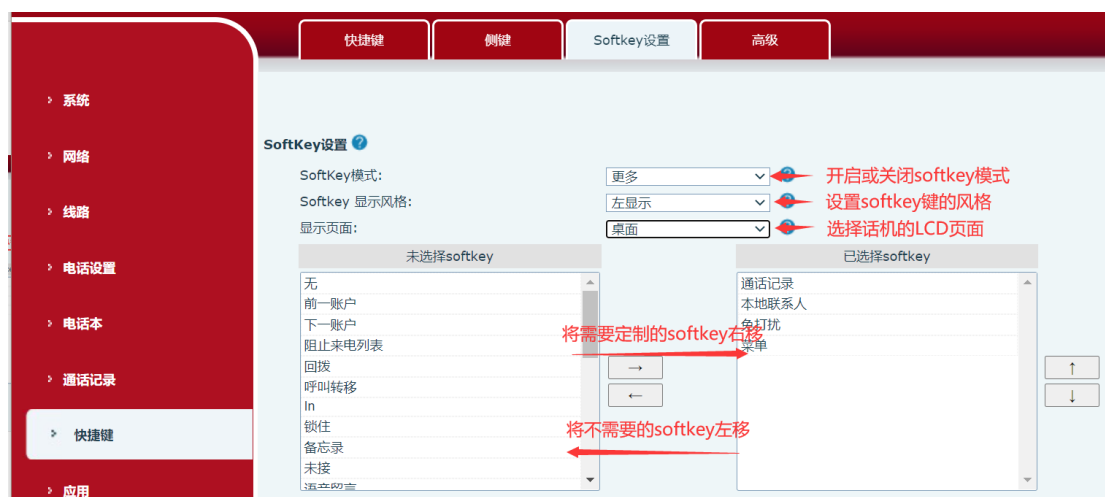

2.3. softkey 功能的移除或添加

2.3.1 桌面的免打扰功能移除

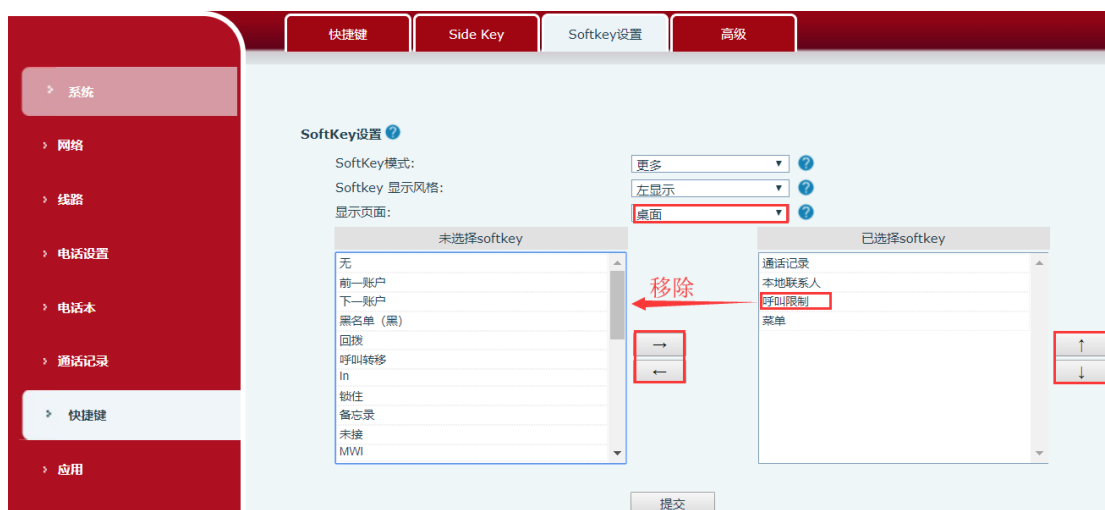

免打扰移除前话机屏幕截图

免打扰移除后话机屏幕截图




深圳方位通讯科技有限公司

地址: 深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层

座机: +86-755-2640-2199 邮箱: sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn

2.3.2 桌面的免打扰功能移除、状态功能添加

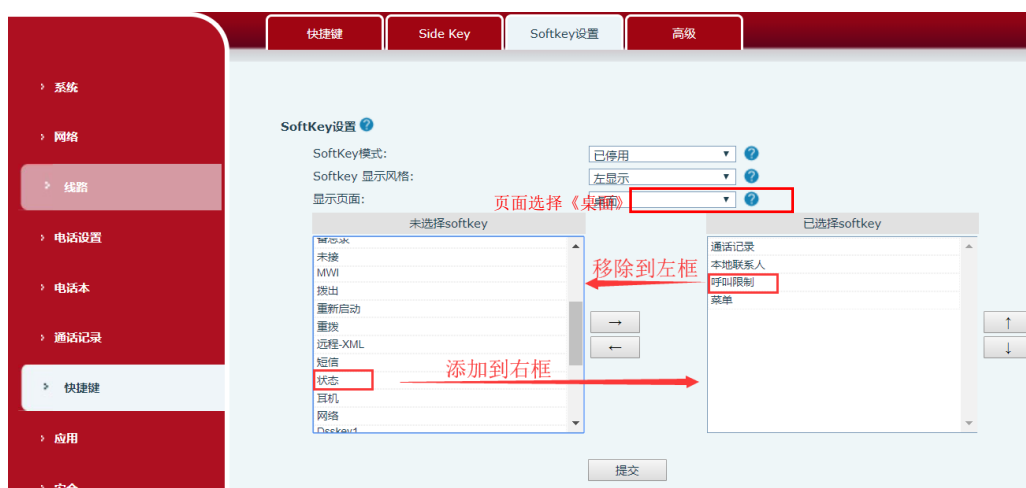

免打扰移除前话机屏幕截图



免打扰移除后话机屏幕截图



2.4 其他界面的功能能移除与添加

