

# 使用 U 盘在话机上自动录音

版本：〈1.1〉

发布日期：〈2020/11/13〉

## 目录

<b>1. 介绍</b> .....	<b>1</b>
1.1. 概述 .....	1
1.2. 适用型号 .....	1
1.3. 前提准备工具 .....	1
<b>2. 解决方案</b> .....	<b>2</b>
2.1. 把 U 盘插到话机上 .....	2
2.2. 在话机的 web 后台设置录音功能 .....	2
2.3. 添加联动计划 .....	2
2.4. 设置成功后的话机显示 .....	3
2.5. 读取录音文件 .....	3

# 1. 介绍

## 1.1. 概述

话机启用录音功能后，可以外接存储空间大的（最多支持 128G）的 U 盘来配置自动录音。

## 1.2. 适用型号

适用产品机型：安卓话机和 X4U 等有 usb 接口的话机

适用版本：适用机型的所有版本

## 1.3. 前提准备工具

- ① Favnil X7A 话机两台，并把话机接入到交换机下，能自动获取到 IP 地址。
- ② 调试电脑一台，并把电脑接入到交换机下，保证电脑与话机之前网络是互通。

## 2. 解决方案

### 2.1. 把 U 盘插到话机上

将 U 盘插入到安卓话机上（安卓话机最大支持 128G，XU 系列话机最大支持 32G）

### 2.2. 在话机的 web 后台设置录音功能

在话机 web 后台应用-录音管理界面开启录音，选择录音模式为本地，如果需要  
在电脑上播放录音文件需要将语音编码设置为 **PCMU** 或 **PCMA**。

页面如下：



### 2.3. 添加联动计划

在线路-联动计划里添加联动计划，需要将号码设置为 **x.**，组播编码设置为 **PCMU**  
或 **PCMA**，类型设置为**早期**，动作设置为**录音**。

页面如下：



## 2.4. 设置成功后的话机显示

设置成功后通话建立话机会自动开启录音功能, 录音图标会显示为红色, 如下图:




## 2.5. 读取录音文件

安卓话机:


1) 在插入 U 盘的情况下读取录音文件, 路径为菜单-资源管理器-USB, U 盘的

根目录下就可以看到录音文件。

2) 在不插 U 盘的情况下读取录音文件，路径为菜单- 资源管理器 - Internal Memory - Records, 如下图:

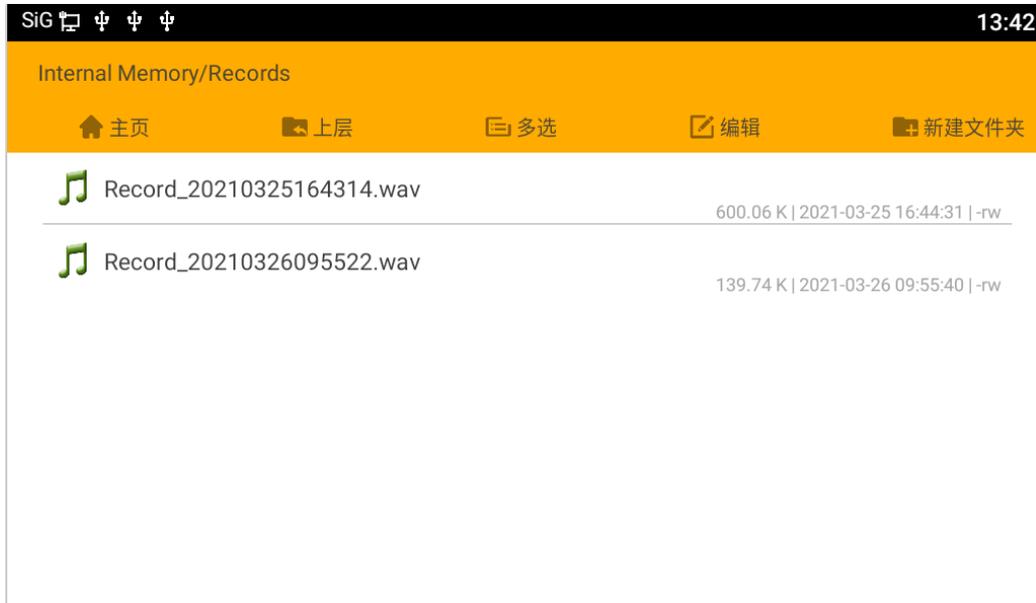

X4U 系列话机：菜单-应用-USB-浏览音频，如下图:

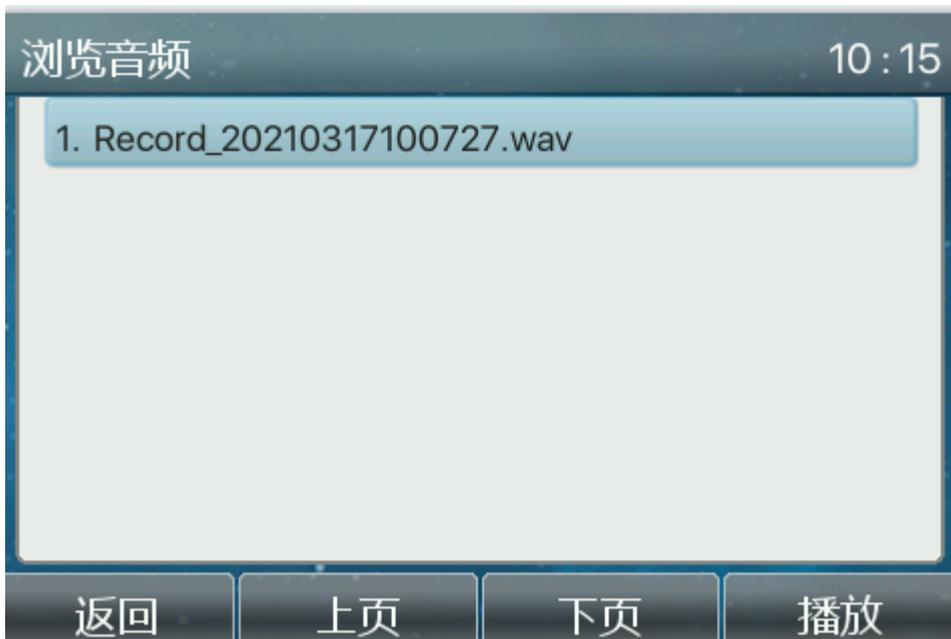

## 注意事项:

F600s 话机支持 U 盘、SD 卡录音，其中录音的规则如下

- (1) 话机没有插外置 SD 卡 或 U 盘，默认保存到话机内部存储
- (2) 话机只插入外置 SD 卡，生成的录音文件会保存到外置 SD 卡根目录下。
- (3) 话机只插入 U 盘，生成的录音文件会保存到 U 盘的根目录下。
- (4) 话机若依次接入外置 SD 卡与 U 盘，默认 U 盘等级比外置 SD 卡等级高，录音文件会放在优先级高的外部存储设备中。
- (5) 话机在 U 盘与外置 SD 卡同时接入的情况，若是将其中一个设备拔出来，则剩下的外部存储生效。（例如：拔掉 U 盘，录音文件将会存储到外置 SD 卡）