

对讲外接按键如何实现速拨

版本：〈1.1〉

发布日期：〈2021/12/16〉

目录

- 1. 介绍 1
 - 1.1. 概述 1
 - 1.2. 适用型号 1
 - 1.3. 前提准备工具 1
 - 1.4. 设备与电脑连接示意图 1
- 2. 输入口外接按键实现速拨 2
 - 2.1. 输入口外接按键 2
 - 2.2. 输入口实现速拨 2

1. 介绍

1.1. 概述

对讲设备按键不够或在有特殊需求时可能需要外接按键来实现扩展功能，下面将对对讲设备如何外接按键实现速拨做详细介绍。

1.2. 适用型号

方位 i10、i10V、i10D、i11S、i11V、i10SV、i11SV、i16SV。

1.3. 前提准备工具

①Fanvil i10 系列产品一台（此处以 i10 为例），PoE 交换机一台（或者 DC 直流电源），将设备接到交换机下。

②调试电脑一台，并将电脑接到交换机下，保证电脑跟设备之间的网络是互相连通的。

1.4. 设备与电脑连接示意图

①将 i10 连接交换机，并将电脑连接在与设备同一个交换机下，保证电脑跟交换机之间的网络互相连通，连接示意图如图 1 所示。

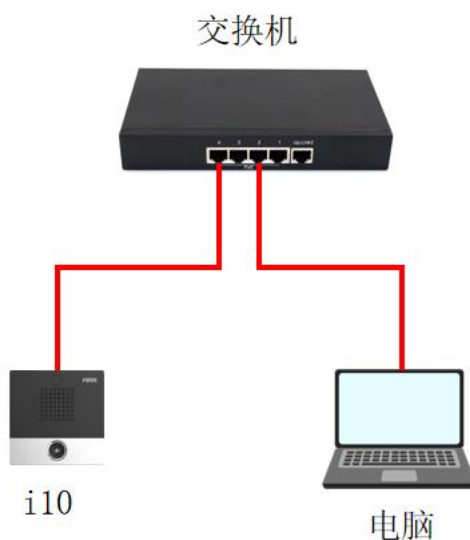


图 1 设备与电脑连接示意图

2. 输入口外接按键实现速拨

实现输入口速拨需要在输入口接入按键，并且需要在设备 Web 界面进行配置，下面将对输入口外接按键实现速拨做详细介绍。

2.1. 输入口外接按键

(1) 外接按键：在设备输入口处使用接线端子套住，接线端子为蓝色如图 2 中所示（除 i16SV 不适用外，此文档中的适用型号都使用该座子），并将按钮接在对应的端子所对应的输入口处，此处以 i10 为例：

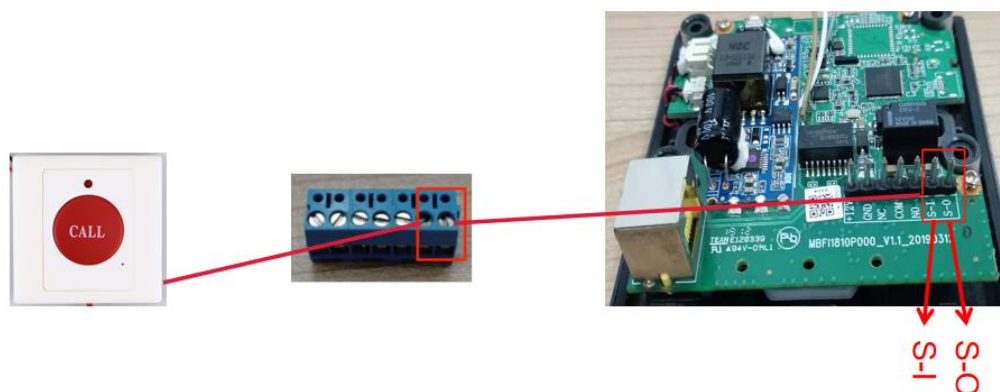


图 2 外接按键连接示意图

(2) 其他型号座子：i16SV 出厂时配置的座子与 i10 系列不同，如下面图片所示：



图 3 i16SV 按键座子示意图

2.2. 输入口实现速拨

连接好按键后，需要在设备 Web 界面进行配置，下面将对如何配置做详细介绍。

(1) 登录设备：此处将设备的 IP 地址在浏览器输入，输入账号名与密码进行登录（默认账号与密码均为 admin）；

(2) 登录进界面，在界面“快捷键”--“快捷键设置”处，进行如下设定，如下图 3 所示；

- ①类型：选择记忆键；
- ②姓名：自定义；
- ③值：填对端 IP 地址或 SIP 账号，此处以 IP 地址为例；
- ④子类型：选择快速拨号；

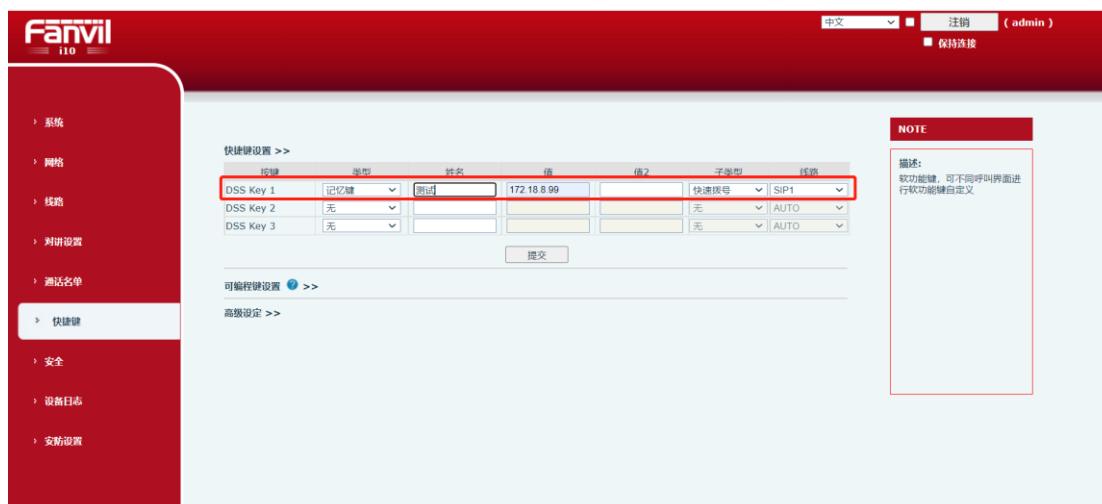


图 4 快捷键配置示意图

(3) 配置完快捷键后，在设备“安防设置”--“输入口设置”处，勾选“输入口 1”，并在快捷键处选择步骤 2 中配置好的“DssKey1”，配置完后可实现从输入口速拨功能，具体配置如下图 4 所示。

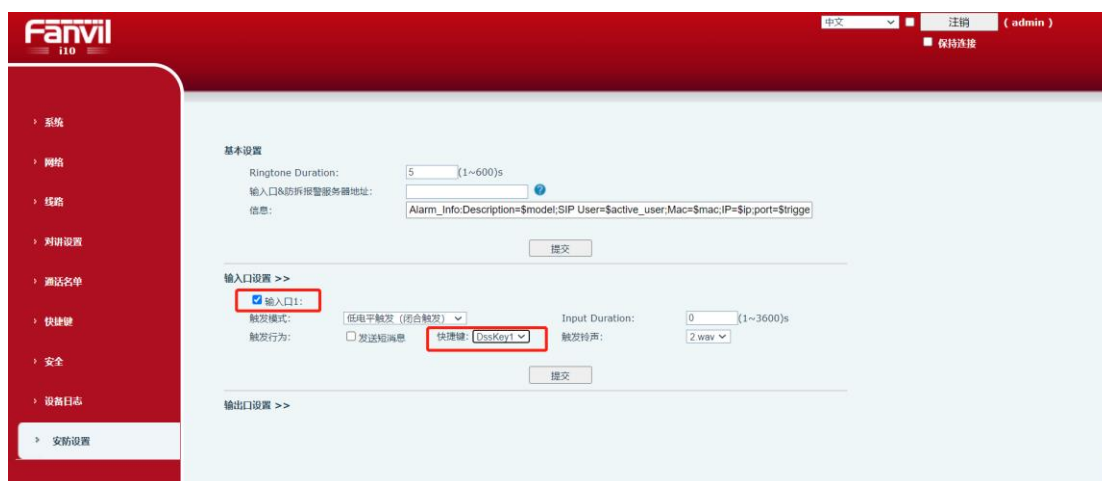


图 5 输入口配置示意图