

如何查看 i53W IP 地址

版本：〈1.1〉

发布日期：〈2021/11/4〉

目录

- 1. 介绍 1
 - 1.1. 概述 1
 - 1.2. 适用型号 1
 - 1.3. 前提准备工具 1
 - 1.4. 设备与电脑连接示意图 1
- 2. 查询 IP 地址..... 2
 - 2.1. 设备屏幕查看 2
 - 2.2. IP 地址扫描工具..... 3

1. 介绍

1.1. 概述

当要使用设备时，需要先获取设备的 IP 地址，可参考此文档介绍的方法对设备的 IP 地址进行获取。

1.2. 适用型号

方位 i53W。

1.3. 前提准备工具

①Fanvil i53W 设备一台，PoE 交换机一台（或者 DC 直流电源），将设备接到交换机下。

②调试电脑一台，并将电脑接到交换机下，保证电脑跟设备之间的网络是互相连通的。

1.4. 设备与电脑连接示意图

①将 i53W 连接交换机，并将电脑连接在与设备同一个交换机下，保证电脑跟交换机之间的网络互相连通，连接示意图如图 1 所示。



图 1 设备与电脑连接示意图

2. 查询 IP 地址

i53W 为可触摸屏幕，可从设备上直接查看设备 IP 地址，也可使用 IP 地址扫描工具进行查询，下面将对两种方式做详细介绍。

2.1. 设备屏幕查看

设备可在屏幕上直接查看 IP 地址，下面将详细介绍在设备屏幕上查看 IP 地址时的步骤。

设备连线：根据图 1 的连接示意图，将 i53W 通过 WAN 口与 PoE 交换机相连，连接完后等待设备启动进入待机；

当网络环境为可动态获取 IP 时：

①点击屏幕“菜单”按钮，选择“状态”---“网络”，可看到设备 IP 地址，如图 2 所示。



图 2 i53W IP 界面示意图

当网络环境不可动态获取 IP 时：

①点击屏幕“菜单”按钮，选择“高级设置”，输入密码，默认密码为“123”，如下图 3 所示。



图 3 高级设置输入密码示意图

②进入高级设置后，点击“网络”---“网络设置”---“IPv4”，选择“网络类型”为“静态 IP”，可对设备的静态 IP 进行设置，如下图 4 所示。



图 4 i53W 设置静态 IP 示意图

③返回菜单界面，选择“状态”---“网络”---“IPv4”，可看到设备 IP 地址。

2.2. IP 地址扫描工具

设备除了可通过在设备上查询 IP 地址外，还可使用 IP 扫描工具查询设备 IP，下面介绍使用 IP 扫描工具查询设备 IP 时的步骤。

①进入方位官网，点击 <https://www.fanvil.com.cn/Support/download/cid/30.html> 下载 IP 地址扫描工具，并在电脑上安装该工具。

②将电脑的 IP 地址设置为与设备同一个网段，点击 Refresh，即可检测局域网内相同网段的所有行业设备及显示其对应的型号 IP 地址,如图 5 所示。

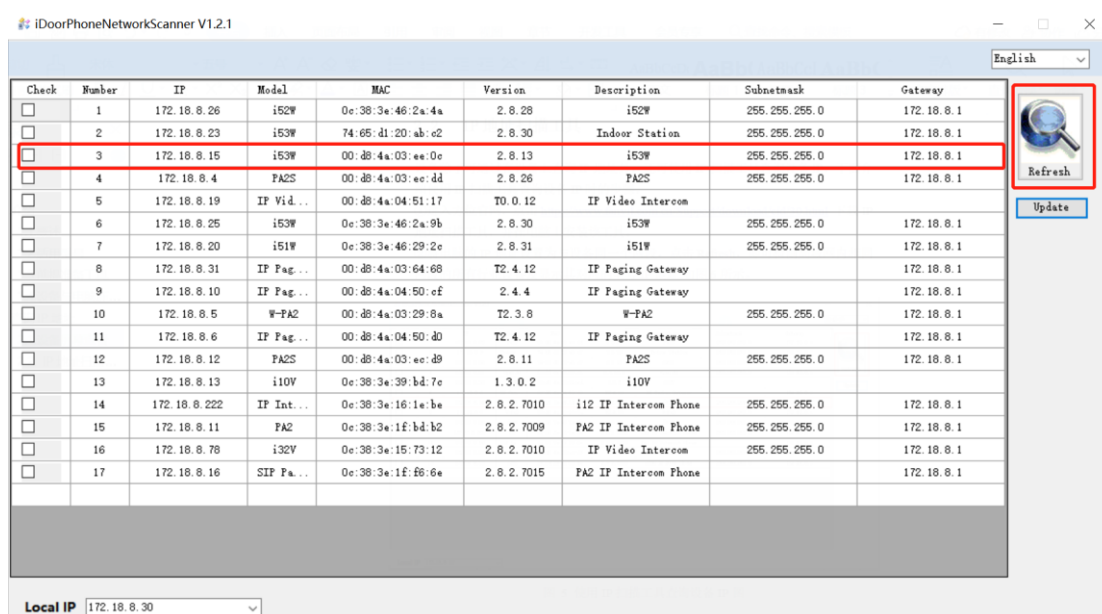


图 5 使用 IP 扫描工具查询设备 IP 图