

# 如何查看 PA2S/PA3 IP 地址

版本：〈1.1〉

发布日期：〈2021/9/28〉

目录

- 1. 介绍 .....1
  - 1.1. 概述 .....1
  - 1.2. 适用型号 .....1
  - 1.3. 网络接线示意图 .....1
- 2. 查询 IP 地址方式.....2
  - 2.1. 语音播报 .....2
    - 2.1.1 当 PA2S 或 PA3 网络环境为可动态获取 ip 的情况下 .....2
    - 2.1.2 当 PA2S 或 PA3 网络环境无法通过动态获取 ip 时，切换为静态 ip .....2
  - 2.2. IP 地址查询工具 .....2

## 1. 介绍

### 1.1. 概述


本文介绍设备默认 IP 地址，IP 地址的获取以及动态、静态 IP 地址相互切换方法。

### 1.2. 适用型号

方位 PA2S 与 PA3。

### 1.3. 网络接线示意图

将 pc 与 PA2S 或者 PA3 连接到同一个局域网。

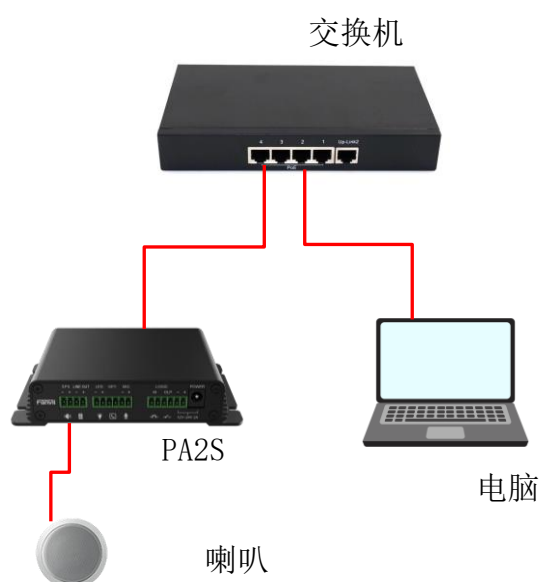

## 2. 查询 IP 地址方式

PA2S 与 PA3 出厂默认动态 IP。

### 2.1. 语音播报

#### 2.1.1 当 PA2S 或 PA3 网络环境为可动态获取 ip 的情况下

方法一：可待机状态下（设备上电三十秒后），长按音量减键（3 秒），直接播报 ip

方法二：可待机状态下（设备上电三十秒后），长按速播键，听见提示音，松手，再快速按一下，稍等下播报 IP。

#### 2.1.2 当 PA2S 或 PA3 网络环境无法通过动态获取 ip 时，切换为静态 ip

方法一：待机状态下（设备上电三十秒后），长按音量+键，待听见提示音（急促的嘟嘟嘟声音），立刻松手，再快速按三下音量加键；

方法二：长按速播键，待听见提示音（急促的嘟嘟嘟声音），立刻松手，再快速按三下；

以上两种方法都可以切换到静态 ip，静态 ip 默认为 192.168.1.128。

### 2.2. IP 地址查询工具


PC 与 PA2S 或 PA3 在同一个局域网中，PC 下载 ip 扫描工具，提供下载链接地址：

[https://www.fanvil.com.cn/Uploads/Marketing/Tool/IPScanner\\_v1.2.1.zip](https://www.fanvil.com.cn/Uploads/Marketing/Tool/IPScanner_v1.2.1.zip)。

打开扫描工具，点击刷新即可。

iDoorPhoneNetworkScanner V1.0.2

|   | IP          | Model             | MAC               | Version | Description         |
|---|-------------|-------------------|-------------------|---------|---------------------|
| ▶ | 172.18.8.30 | IP Paging Gateway | 00:d8:4a:03:ec:dd | 2.8.11  | PA2SIPaddress: 1... |
|   | 172.18.8.29 | IP Paging Gateway | 00:d8:4a:04:50:d0 | T2.4.9  | IP Paging Gatewa... |
| * |             |                   |                   |         |                     |


  
Refresh

Local IP 172.18.8.244