

# LDAP 电话本使用说明

版本：<1.1>

发布日期：<2021/8/11>

## 目录


1. 前提准备.....	2
2. LDAP 服务器配置通信录信息.....	2
2.1 登录 LDAP 服务器.....	2
2.2 配置 PBX 节点.....	2
2.3 新增通信录联系人信息.....	3
3. 在 Fanvil 话机上使用 LDAP 电话本.....	3
3.1 概述.....	3
3.2 配置并运行 LDAP.....	4

## 1. 前提准备




## 2. LDAP 服务器配置通信录信息

### 2.1 登录 LDAP 服务器

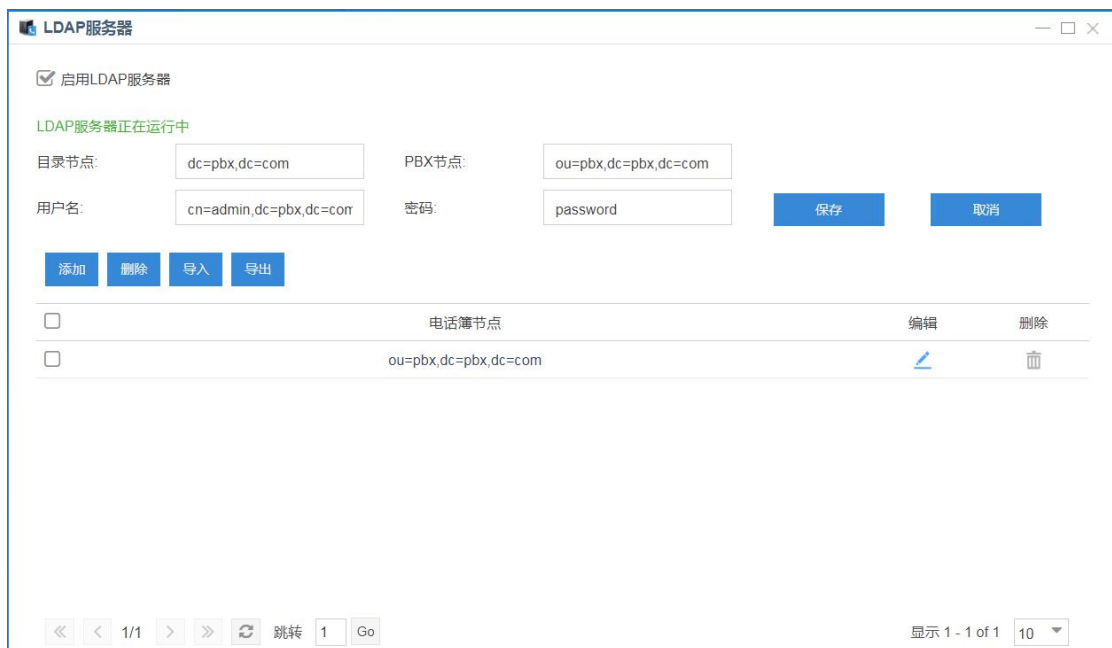

### 2.2 配置 PBX 节点

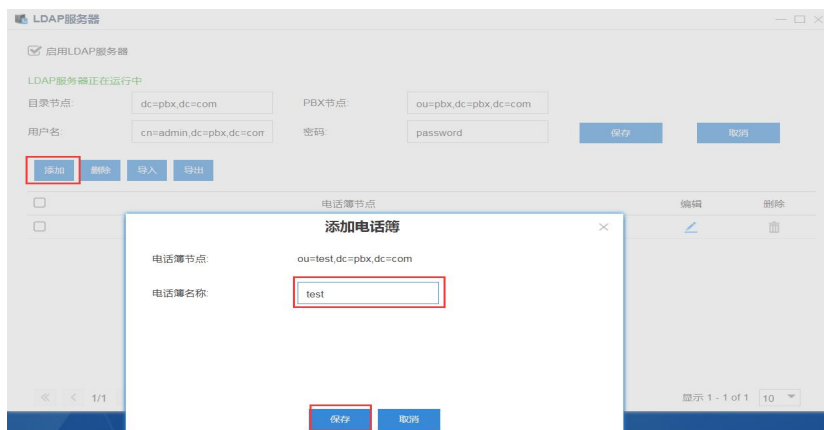

深圳方位通讯科技有限公司

地址: 深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层

座机: +86-755-2640-2199 邮箱: sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn

## 2.3 新增通信录联系人信息

编辑电话簿

×

添加 删除

<input type="checkbox"/>	昵称	▼	编辑	删除
无可选项				

昵称:

Leno\_luo

名称:

姓氏:

邮箱:

819377777@qq.com

手机号码:

18320858855

办公号码:

8855

家庭号码:

部门:

保存

取消

<<

<

1/0

>

>>

↺

跳转

1

Go

无可选项

10

▼

## 3. 在 Fanvil 话机上使用 LDAP 电话本

### 3.1 概述

- ① 最多可以配置 4 个 LDAP 电话本。
- ② 支持访问整个目录。
- ③ 支持通话时查找对方号码并把姓名更新到屏幕上。
- ④ 支持自定义电话本的属性字段，包括姓名，电话本，移动电话和其他电话。
- ⑤ 支持多种认证方式，包括无认证，简单认证，CRAM-Digest 认证和 CRAM-Digest 认证。

## 3.2 配置并运行 LDAP

LDAP 在网页上配置，配置页面位于“电话本”-“云电话本”-“LDAP 设置”。

配置项如下图所示：



- ① 选择要配置哪一个 LDAP。
- ② 配置 LDAP 显示在屏幕上的标题。
- ③ 选择 LDAP 服务器的版本，默认是版本 3。
- ④ 配置服务器的域名或地址，还有端口。默认是 389。
- ⑤ 选择认证方式，包括 None（无），Simple(简单)，Digest-MD5 和 CRAM-MD5。
- ⑥ 选择使用 LDAP 呼出时的 SIP 线路。
- ⑦ 配置访问 LDAP 服务器的用户名和密码，如果认证方式为 NONE，则此处可以为空。
- ⑧ 配置服务器要开始搜索的起始位置。
- ⑨ 勾选启用通话查询，可以在通话时查找并更新通话对方的名字。
- ⑩ 配置联系人的属性名，包括名称，号码，移动号码和其他号码。

下图是配置好的一个实例：

LDAP 设置

LDAP

LDAP 1

显示标题: Fanvil

服务器地址: 172.18.1.158

ldap加密传输模式: LDAP

认证方式: Simple

用户名: cn=admin,dc=pbx,dc=com

查询Base: dc=pbx,dc=com

办公电话: telephoneNumber

其他: other

排序属性: cn

名称过滤: (&(cn=\*)(sn=\*))

开启呼叫查询: ☐

版本: 版本3

服务器端口: 389

拨打线路: AUTO

查询线路: AUTO

密码: \*\*\*\*\*

最大点击数: 50

移动电话: mobile

名称属性: cn sn ou

显示名: cn

号码过滤: (&(telephoneNumber=\*)(mo

开启呼出查询: ☐

提交

配置好以上查询条件并提交之后，便可在话机菜单话簿—LDAP 下从 LDAP 服务器下载符合查询条件的数据信息，下载后的通讯录信息可显示在话机中，用户可以根据需要进行直接呼叫、发送信息、查询联系人、加入本地电话簿、加入黑名单等操作。