

自动应答功能介绍

版本：<1.1>

发布日期：<2021/7/22>

目录

1. 介绍..... 1

 1.1. 概述..... 1

 1.2. 适用型号..... 1

 1.3. 前提准备工具..... 1

 1.4. 话机、电脑连接示意图..... 1

2. 操作步骤..... 2

 2.1. 方法一：进入话机网页界面进行配置..... 2

 2.2. 方法二：在话机上进行配置..... 3

1. 介绍

1.1. 概述

用户可以在话机上启动自动应答功能, 有电话呼入后话机便能够进行自动应答(用户没有开启等待功能). 自动应答可以区分线路进行启用。


1.2. 适用型号

方位话机所有型号（本文以 X210 为例）

1.3. 前提准备工具

- ① Fanvil 话机两台，并把话机接入到交换机下，能获取到 IP 地址。
- ② 调试电脑一台，并把电脑接入到交换机下，保证电脑与话机之前网络是互通。

1.4. 话机、电脑连接示意图

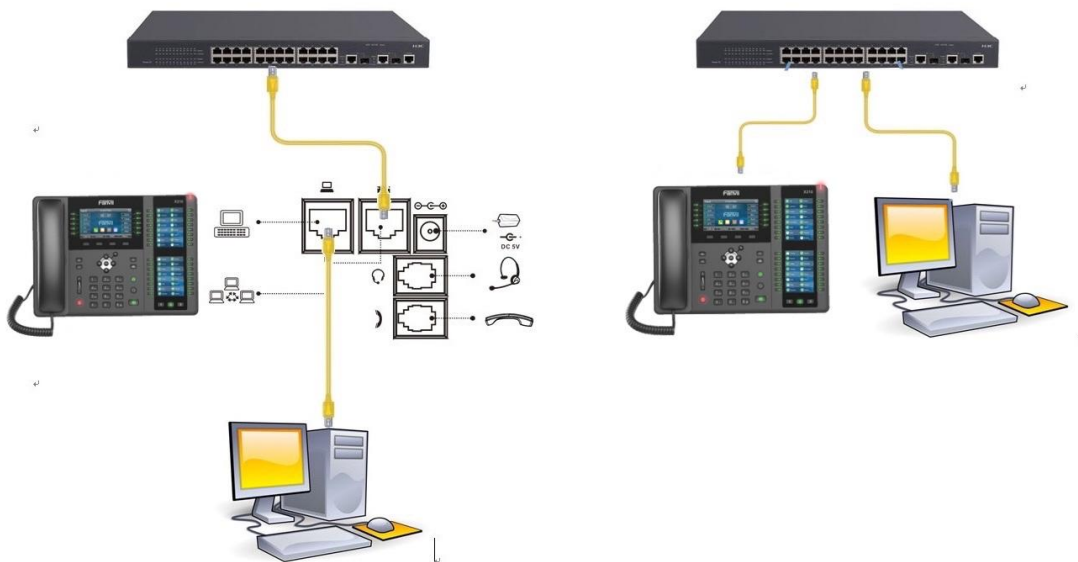


2. 操作步骤

2.1. 方法一：进入话机网页界面进行配置

在话机的 LCD 屏幕点击“菜单”——“状态”，即可查看到话机的 IP 地址



登入话机的 WEB 界面，电脑打开浏览器，在“地址栏”输入话机的 IP 地址

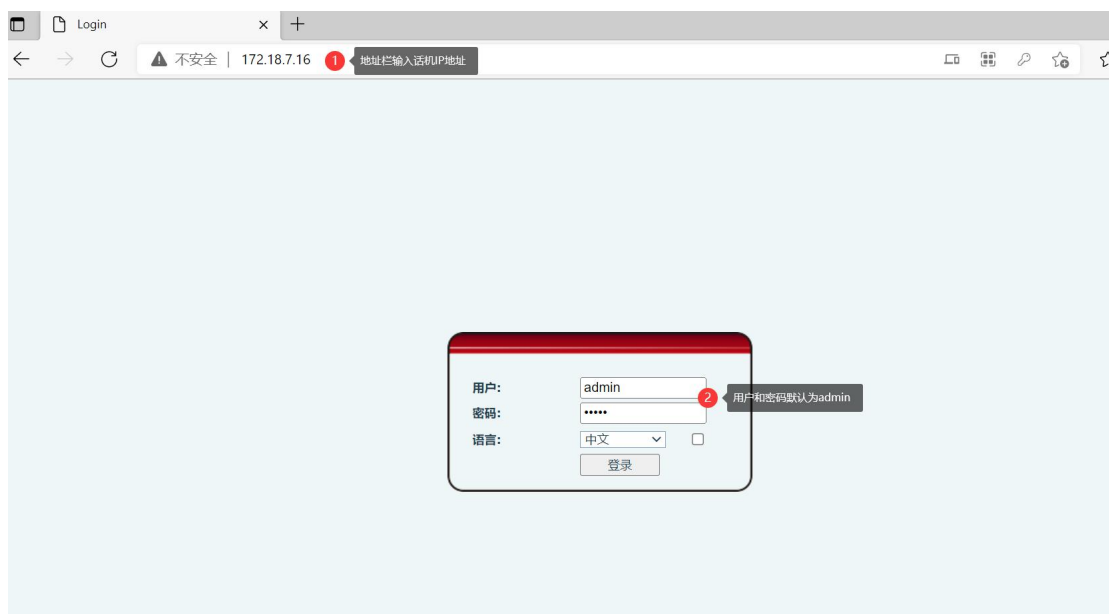

在网页中登录话机，选择“**线路**”-“**SIP**”-“**基本设定**”，参照下面图一中标注进行配置，配置完成后点击“**提交**”




图一

2.2. 方法二：在话机上进行配置

话机在待机状态下 按下“**菜单**”-“**功能**”-“**自动应答**”



选择对应的账号设置

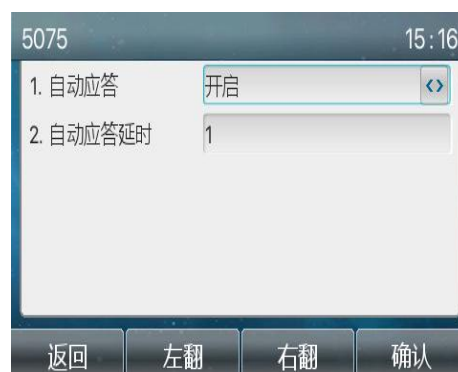

功能开启、设置自动应答时间