

# 方位 IP 话机设置视频联动

版本：<1.1>

发布日期：<2020/11/13>

目录

1. 介绍..... 1

    1.1. 概述..... 1

    1.2. 目标受众..... 1

    1.3. 适用型号..... 1

    1.4. 前提准备工具..... 1

2. 解决方案..... 2

## 1. 介绍

### 1.1. 概述

方位视频话机如何在通话时调用摄像头，实现视频联动功能

### 1.2. 目标受众

本文档适用于想要视频联动的用户


### 1.3. 适用型号

适用产品机型：X3V/X6U/X210/X210i/X7C/X7/X7A/F600S

适用版本：适用机型的所有版本

### 1.4. 前提准备工具

- 1、Fanvil X6U 话机一台，并把话机接入到交换机下，能自动获取到 IP 地址。
- 2、调试电脑一台，并把电脑接入到交换机下，保证电脑与话机之前网络是互通。

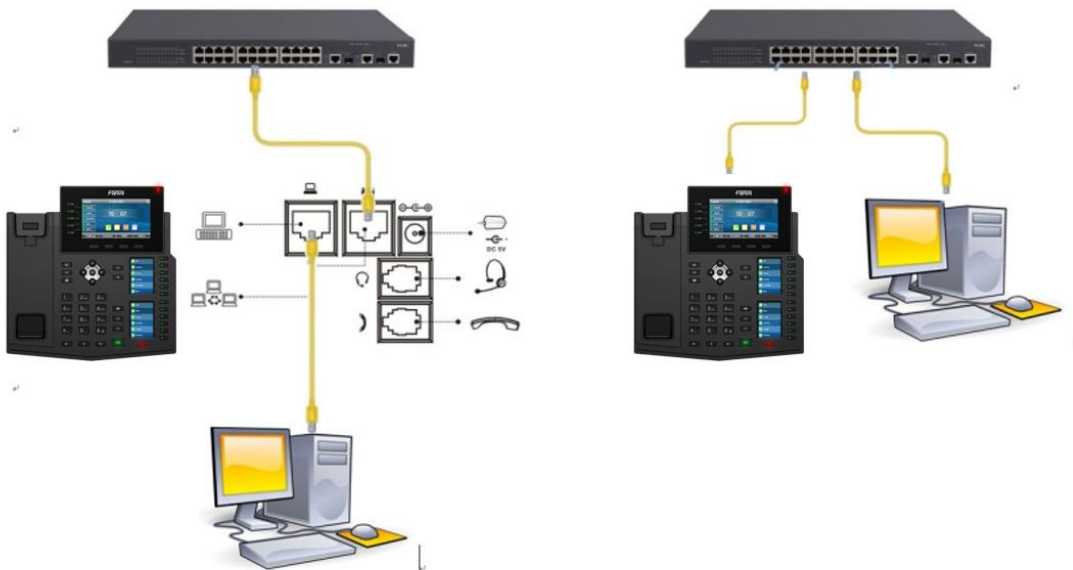

## 2. 解决方案

本文以海康威视的摄像头为例


### 2.1. 确认 RTSP 网址

X6U/X7/X7C/X210/X210i 最大支持 480P 分辨率，所以需要使用 IP 摄像头的子码流，即：rtsp://admin:Fangwei123@172.18.8.200/h264/ch1/**sub**/av\_stream


X3V/X7A/F600S 最大支持 1080P 分辨率，所以需要使用 IP 摄像头的主码流，即：rtsp://admin:Fangwei123@172.18.8.200/h264/ch1/**main**/av\_stream

### 2.2. 设置视频联动功能

在线路——联动计划——添加联动计划，添加想要视频联动的号码（x. 代表所有号码，也可设为其他号码），类型选择“已连接”，网址设置为摄像头对应的 RTSP 网址，组播编码设置为“PCMU”，动作选择“视频”，点击“添加”。

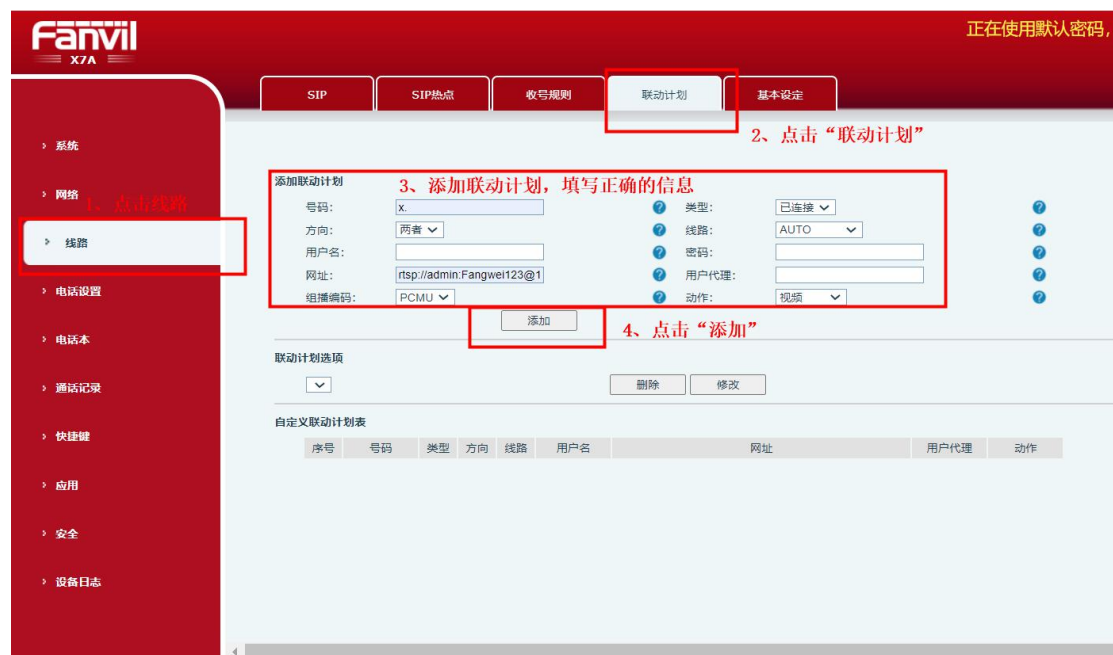

点击添加后，自定义联动计划表会显示这条新添加的联动计划信息

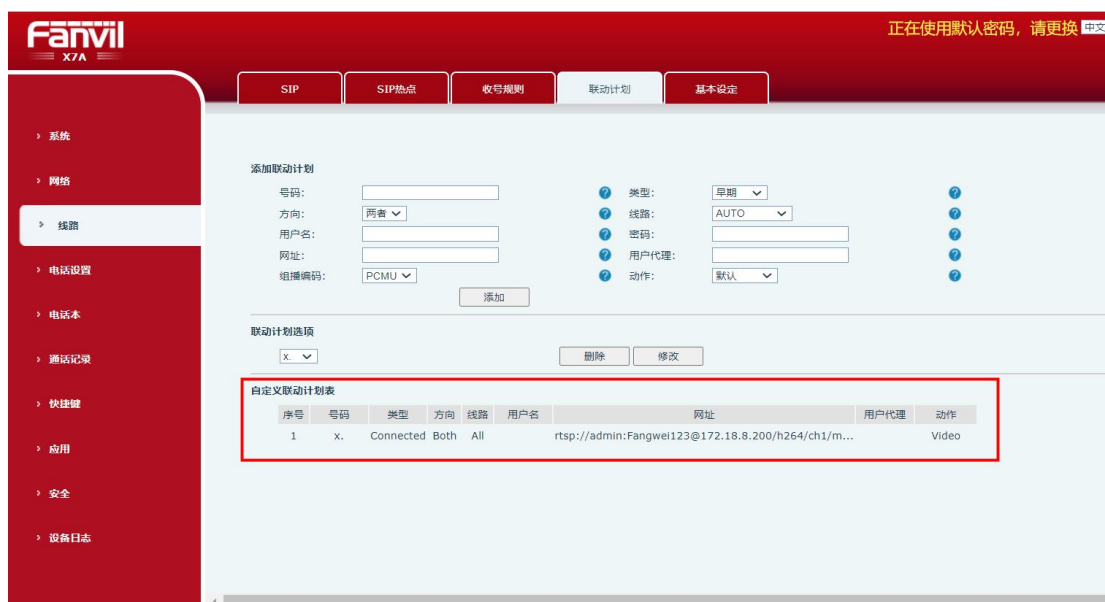

在话机上设置视频联动成功后，用任意话机拨打该话机，在通话时都可以显示视频画面。