

话机屏幕上注册 sip 账号

版本：<1.1>

发布日期：<2020/11/13>

目录

1. 介绍..... 1

 1.1. 概述..... 1

 1.2. 适用型号..... 1

 1.3. 前提准备工具..... 1

 1.4. 话机、电脑连接示意图..... 1

2. 操作步骤..... 2

 2.1.话机上电进入设置界面..... 2

 2.2.进入高级设置中的账号设置..... 2

 2.3.选择对应的线路进行注册（进入基本设置）..... 2

 2. 4. 按顺序填写注册信息..... 3

 2. 5. 注册成功显示..... 3

1. 介绍

1.1. 概述

为了让话机正常使用，在话机屏幕上进行注册账号操作。


1.2. 适用型号

方位话机所有型号（本文以 X4U 为例）

1.3. 前提准备工具

- ① Fanvil 话机一台，并把话机接入到交换机下，能自动获取到 IP 地址。
- ② 调试电脑一台，并把电脑接入到交换机下，保证电脑与话机之前网络是互通。

1.4. 话机、电脑连接示意图

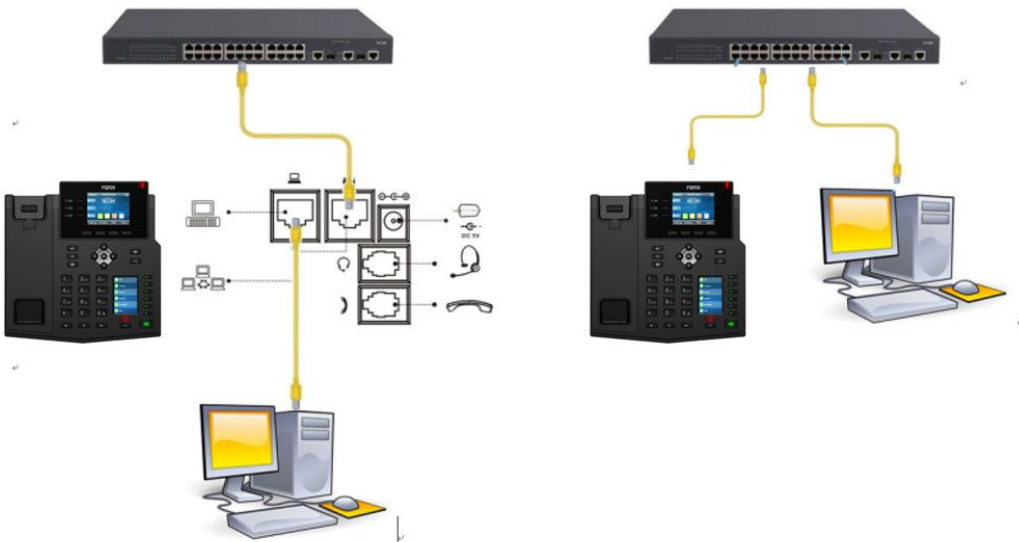

2. 操作步骤

2.1. 话机上电进入设置界面

话机的开机界面：



选择进入高级设置：菜单—高级设置，输入密码：默认为 123



2.2. 进入高级设置中的账号设置



2.3. 选择对应的线路进行注册（进入基本设置）



2. 4. 按顺序填写注册信息

| SIP1 14:40 | | SIP1 14:37 | |
|------------|-------------|------------|------|
| 1. 注册 | 开启 | 6. 显示名字 | 5076 |
| 2. 注册地址 | 172.18.1.88 | 7. 注册端口 | 5060 |
| 3. 注册用户名 | 5076 | 8. 代理地址 | |
| 4. 注册密码 | ***** | 9. 代理用户名 | |
| 5. SIP用户 | 5076 | 10. 代理密码 | |
| 返回 | 左翻 | 右翻 | 确认 |

注：1. 注册选为开启

2. 注册信息中以下为必填项：注册地址、注册用户名、注册密码、sip 用户、端口号；

2. 5. 注册成功显示

| 账号 14:46 | |
|----------|-----|
| 1. 5076 | 已注册 |
| 2. SIP2 | 未启用 |
| 3. SIP3 | 未启用 |
| 4. SIP4 | 未启用 |
| 5. SIP5 | 未启用 |
| 返回 | 上页 |
| 下页 | 确认 |

注：如果不成功，请检查是否按步骤来一一填写，是否保存，用户名和密码是否正确。若还是注册不上，请参考 SIP 注册失败故障的文档进行排查。