

# 方位 IP 话机怎样注册

版本：<1.1>

发布日期：<2020/11/13>

目录

1. 介绍..... 1

    1.1. 概述..... 1

    1.2. 适用型号..... 1

    1.3. 目标受众..... 1

    1.4. 前提准备工具..... 1

    1.5. 话机、电脑连接示意图..... 1

2. 操作步骤..... 2

    2.1. 话机屏幕注册..... 2

    2.2. 话机网页注册..... 4



## 1. 介绍

### 1.1. 概述

话机需要实现呼入和呼出，可以通过 SIP 帐号注册。

### 1.2. 适用型号

适用产品机型：方位所有话机

适用版本：适用机型的所有版本


### 1.3. 目标受众

本文档主要指导用户怎样去注册 sip 账号

### 1.4. 前提准备工具

- ① Favnil X4U 话机一台，并把话机接入到交换机下，能自动获取到 IP 地址。
- ② 调试电脑一台，并把电脑接入到交换机下，保证电脑与话机之前网络是互通。

### 1.5. 话机、电脑连接示意图

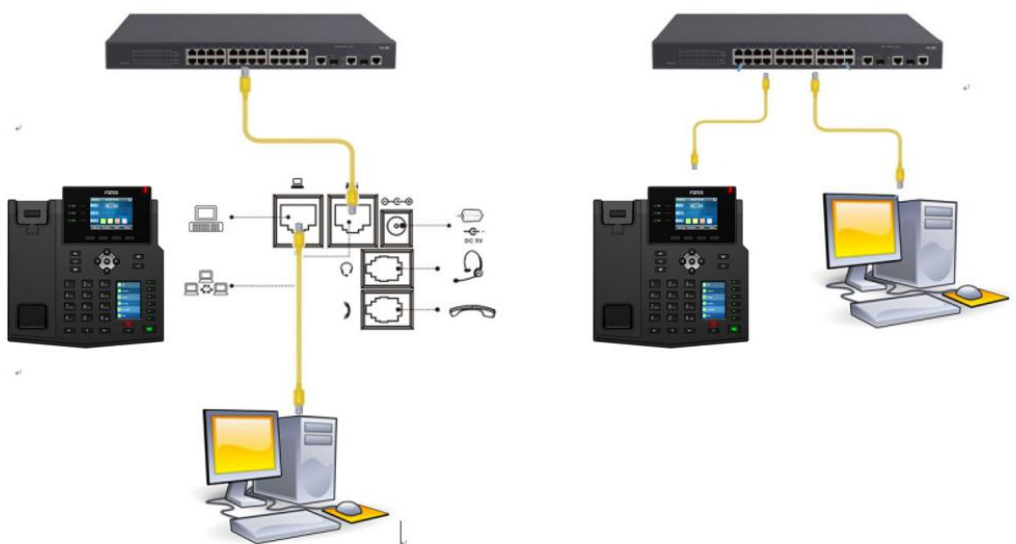

## 2. 操作步骤

### 2.1. 话机屏幕注册

1、点击 LCD 的“**菜单**”--“**高级设置**”（默认密码 123）--“**帐号**”--“**SIP1**”--“**基本配置**”，输入服务器地址，服务器端口，SIP 用户名，验证用户名，验证密码，显示名，如下：图 1-图 7



图 1

图 2



图 3

图 4



图 5



图 6



图 7

2、检查配置状态，在“**菜单**”--“**高级设置**”（默认密码 123）--“**帐号**”  
--查看状态是否是已注册



## 2.2. 话机网页注册

1、查看话机的 IP 地址，在话机的 LCD 屏幕点击“**菜单**” — “**状态**”，即可查看看到话机 IP 地址



2、登入话机的 WEB 界面，电脑打开浏览器，在“**地址栏**”输入话机的 IP 地址



3、进入网页，选择“**线路**”--“**SIP**”--“**基本设定**”，输入注册的帐号和密码，端口，服务器地址等信息。勾选启用并提交，如下图所示：

2、点击SIP

3、勾选启用

4、填写用户名，用户认证、显示名、验证密码，服务器地址、端口

5、点击提交

4、检查配置状态，在“**线路**”界面查看线路状态，是已注册则说明话机注册成功，可以正常拨打和接听电话

线路状态显示已注册