

# 静态部署的指导文档

版本：<1.1>

发布日期：<2021/9/1>

目录

1. 介绍..... 1

    1.1.概述..... 1

    1.2 应用场景..... 1

    1.3 适用人群..... 1

2. 配置 FTP 服务器..... 2

3. 配置 TFTP 服务器..... 4

4. 配置 HTTP 服务器..... 5

5. 话机静态部署配置..... 7

## 1. 介绍

### 1.1. 概述

自动部署是指，终端获得已存放配置文件的服务器地址以及自动部署的其它参数，之后从对应的服务器上下载配置文件、解析并将配置文件保存到终端本地，从而进行其它更新，例如 firmware 更新等。能通过配置文件远程同时升级大批量话机，节省时间人力。

### 1.2 应用场景

主要应用于需要对大批量话机进行配置的升级更新。


### 1.3 适用人群

本文档主要适用于维护话机日常问题的人员


## 2. 配置 FTP 服务器

下载 wftpd.exe 软件


右击以管理员身份打开 wftpd.exe

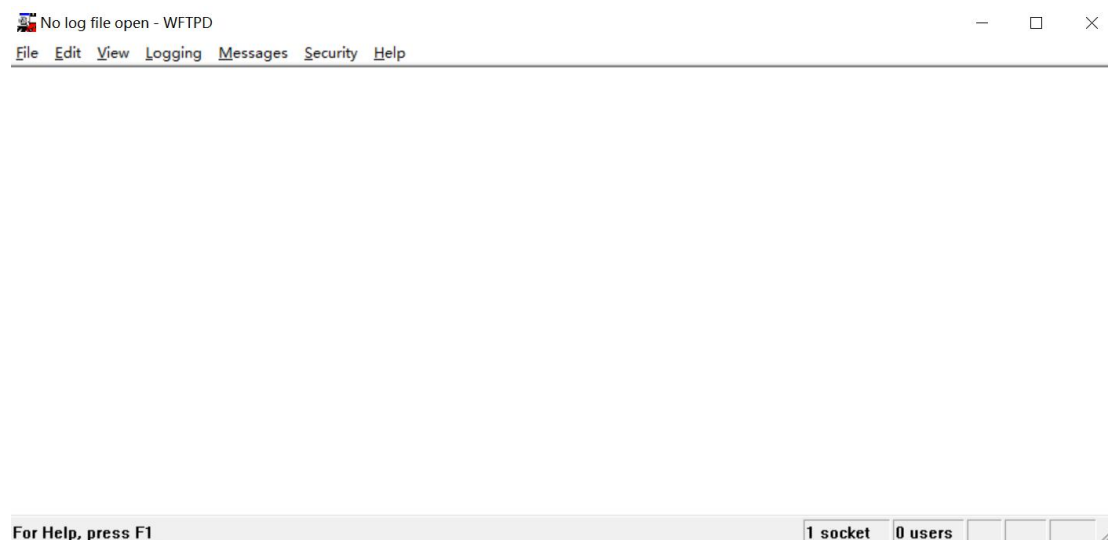



选择 Security—Users/rights

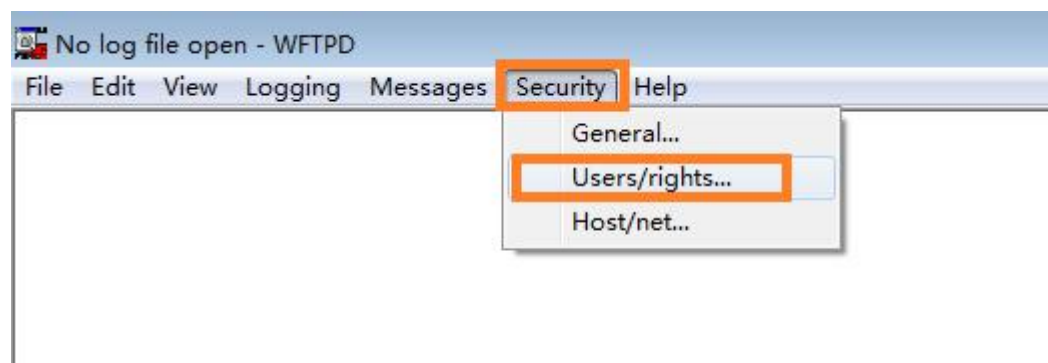


点击 New User

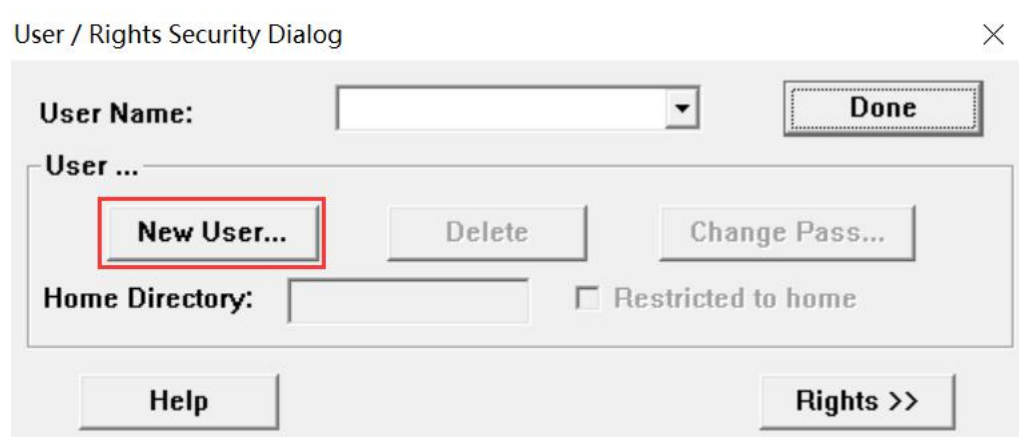


输入用户名，密码

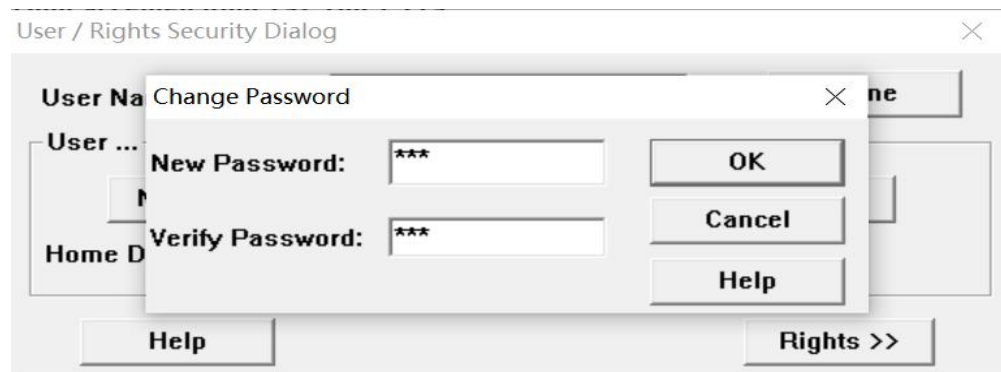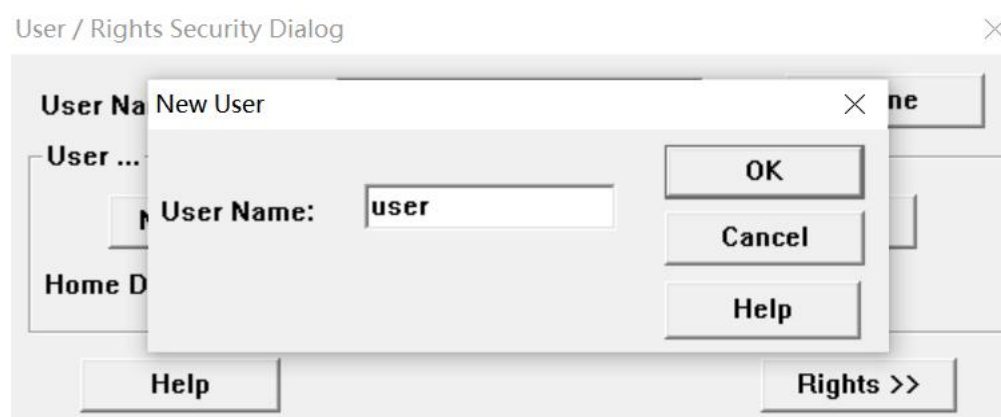

设置 FTP 的根目录

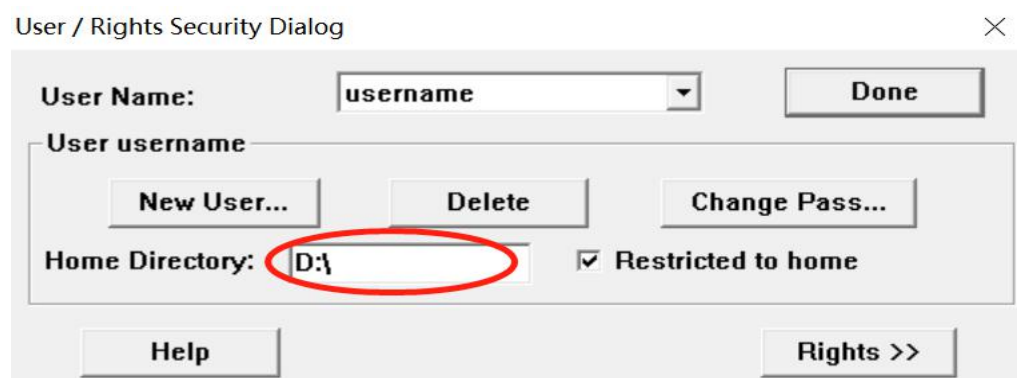


点击 Done 完成配置

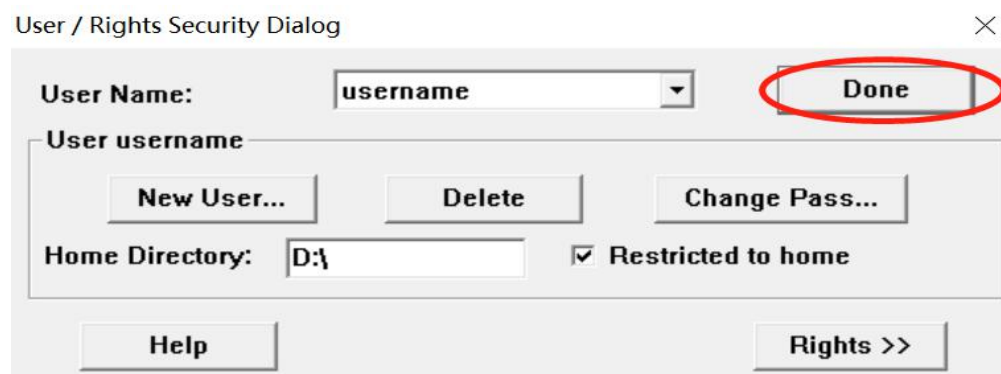



### 3. 配置 TFTP 服务器

下载 TFTPServer.exe 软件

右击以管理员身份打开 TFTPServer.exe

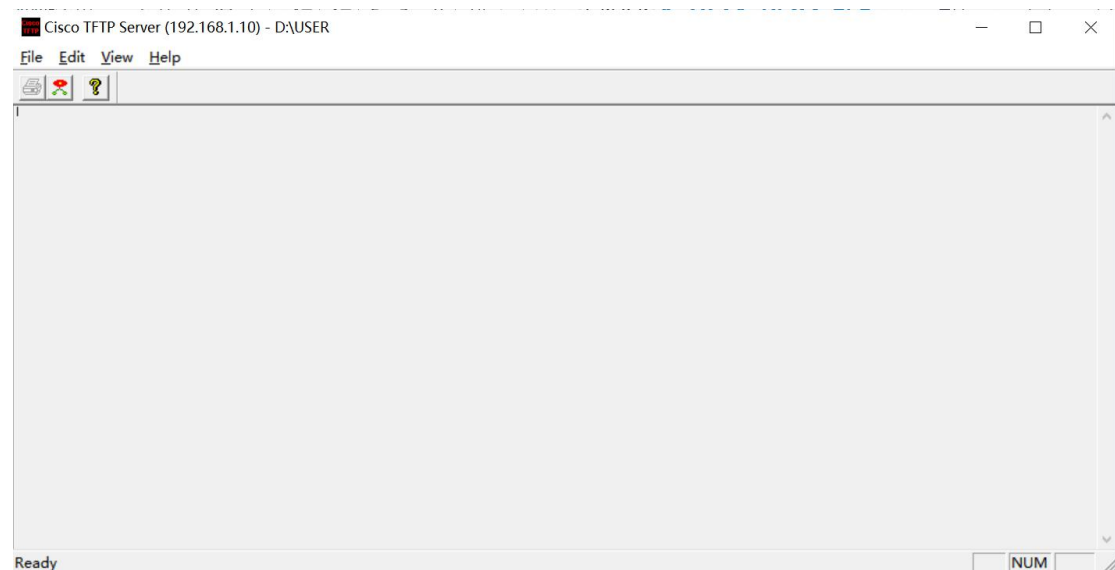

点击“View” - “options”设置 TFTP 服务器根目录

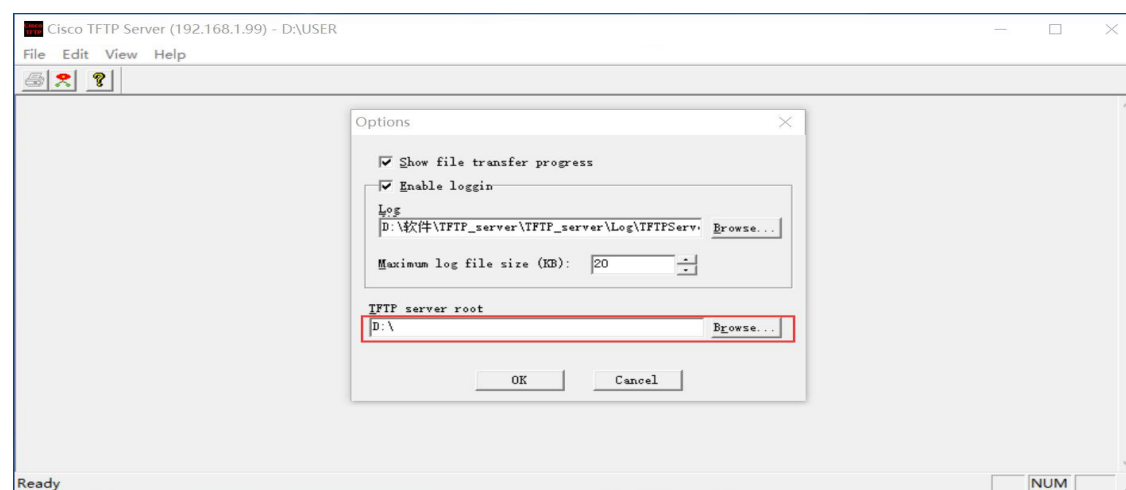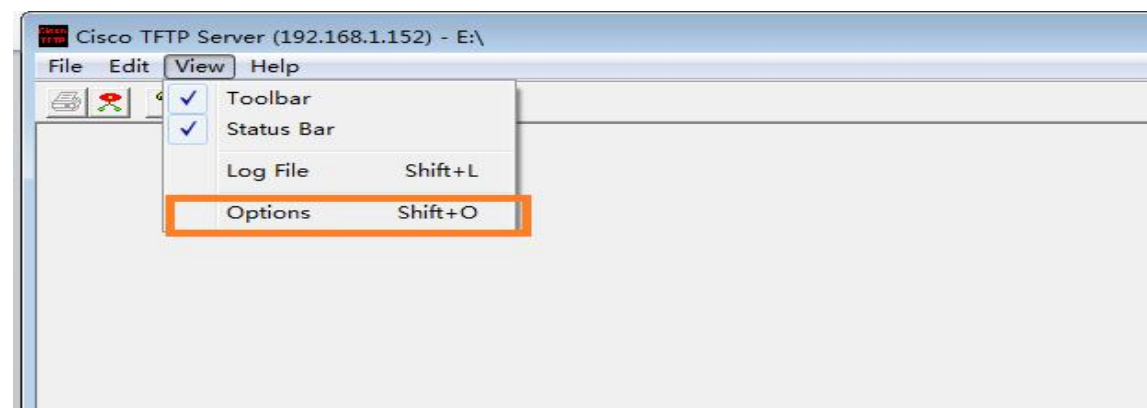

深圳方位通讯科技有限公司

地址: 深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层

座机: +86-755-2640-2199 邮箱: sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn


服务器上显示的 ip 即服务器地址，也是配置该服务器的电脑的 ip




## 4. 配置 HTTP 服务器

下载 hts.exe 软件


右击以管理员身份运行 hts.exe

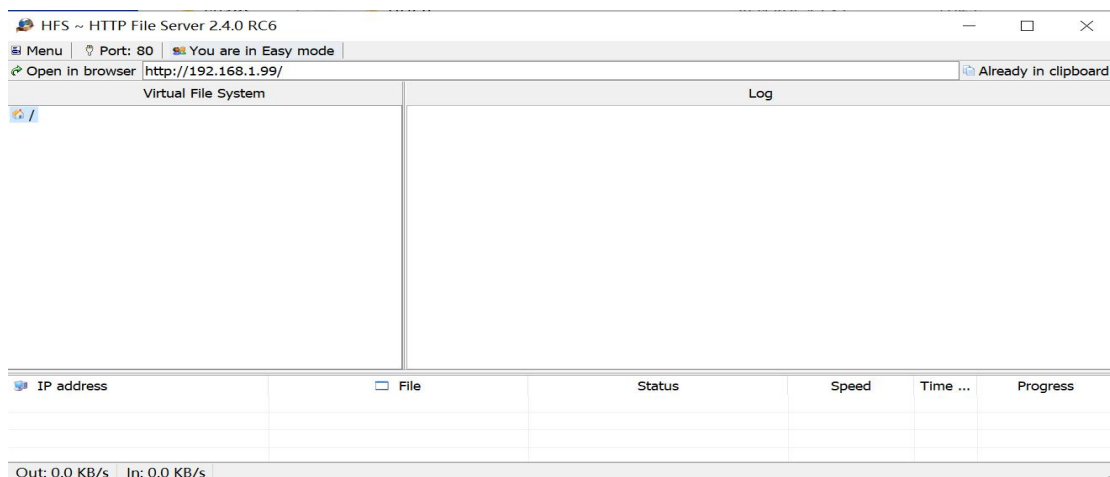



选择 menu->ip address,选择电脑的 ip

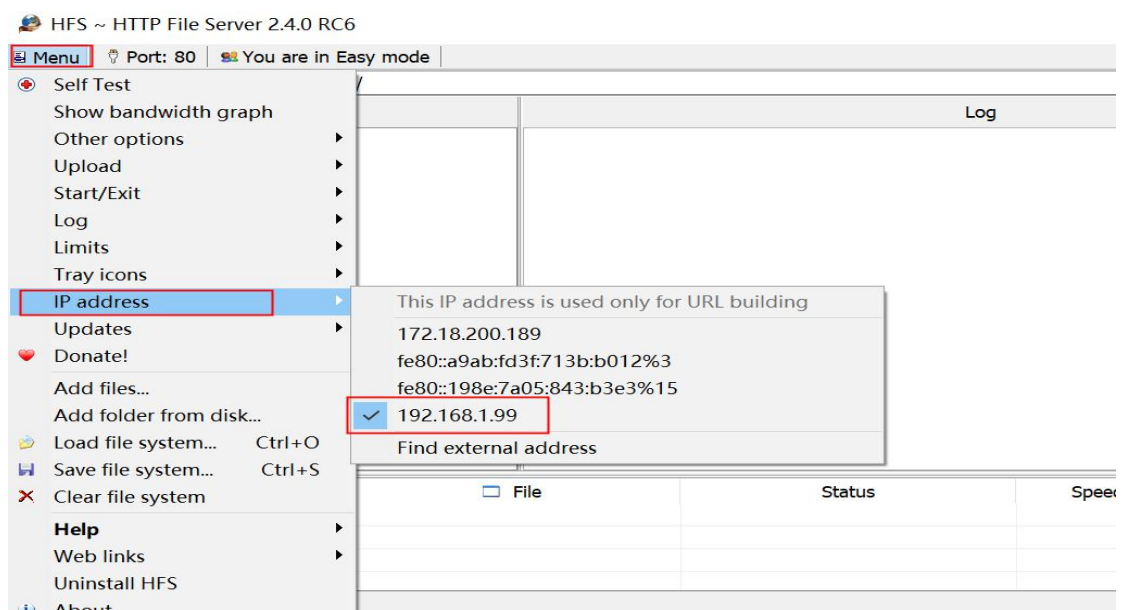

http 默认的是 8080 端口，可以设置为你不用的其他端口例如 80

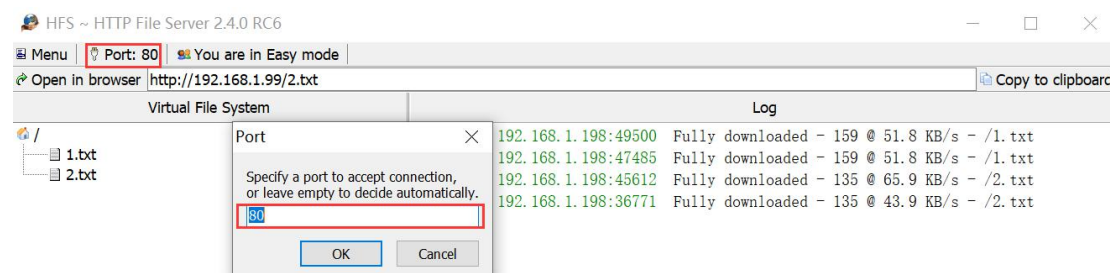


右击  添加文件

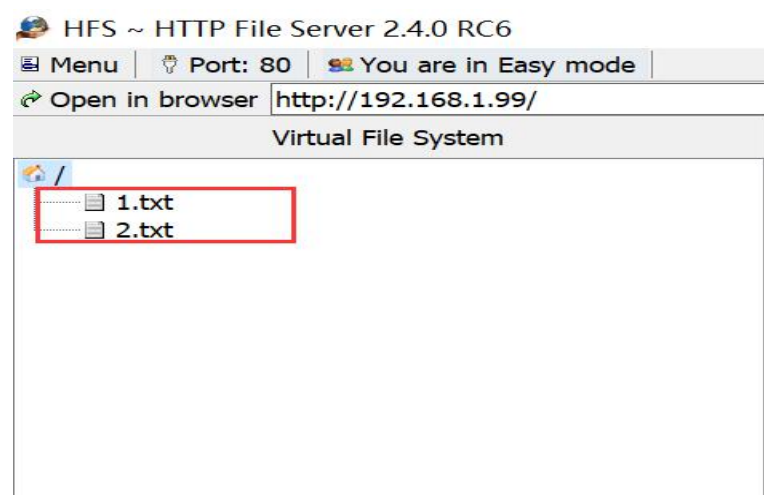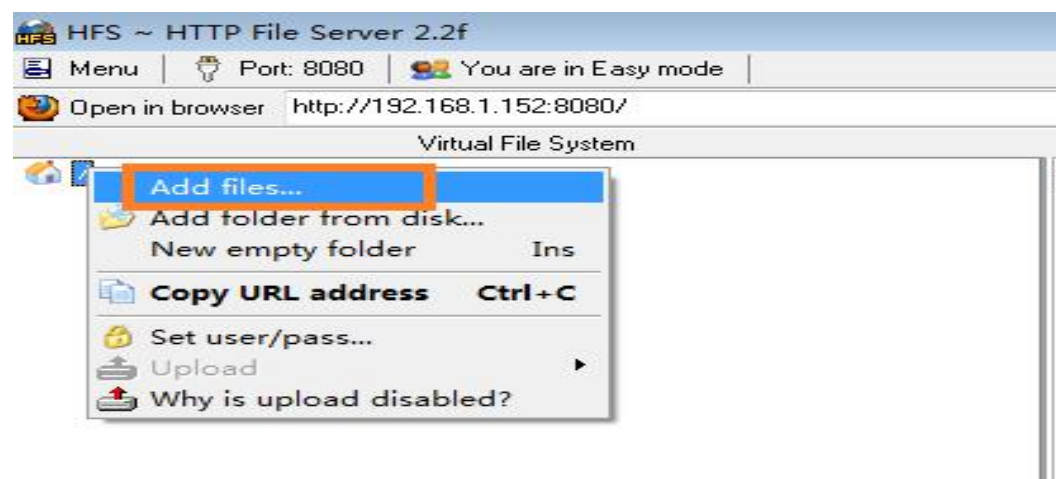



## 5. 话机静态部署配置

进入浏览器输入话机 IP 登录话机的网页后台后点击“系统”-“自动部署”-“基本设定”-“静态部署服务器”进行相关设置

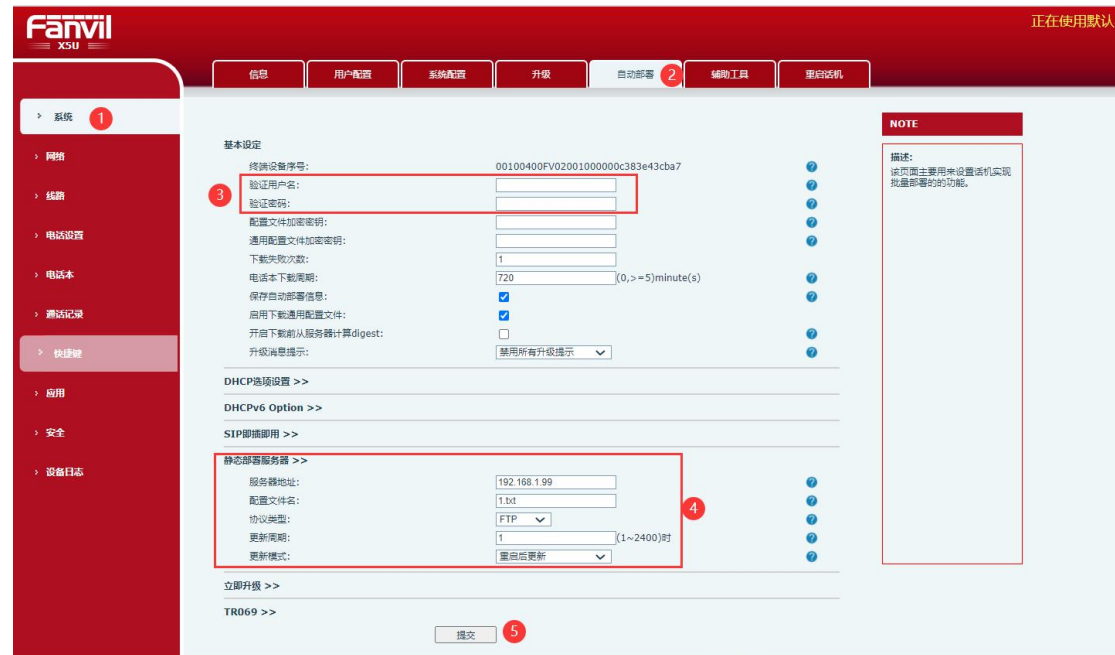

配置说明：

- ①验证用户名和验证密码：配置的服务器的用户名和密码，如没有可不填写；
- ②服务器地址：服务器的 IP，即为 PC 端设置的 IP；
- ③配置文件名：话机需要获取的配置文件名称；
- ④协议类型：有 FTP，TFTP，HTTP，HTTPS 四种可选，使用哪种协议传输就选择哪种协议；
- ⑤更新模式：可选择重启后更新，也可以选择定期更新；
- ⑥更新周期：设置一个值，到达时间后话机开始更新；