

高端视频门禁恢复出厂操作 (i61/i62/i63/i64)

版本：<1.1>

发布日期：<2022/4/12>

目录

1. 介绍 1

 1.1. 概述 1

 1.2. 适用型号 1

 1.3. 前提准备工具 1

 1.4. 设备电脑连接示意图 1

2. 恢复出厂 2

 2.1. 网页恢复出厂 2

 2.2. Post 模式恢复出厂 2

1. 介绍

1.1. 概述

在使用设备时，设备若需要恢复出厂设置，可参考此文档介绍的方法将设备恢复出厂。

1.2. 适用型号

方位 i61/i62/i63/i64

1.3. 前提准备工具

① 方位 i61/i62/i63/i64 各一台，POE 交换机一台（或者 DC 直流电源），将设备连接在交换机上。

② 调试电脑一台，并把电脑接入到交换机下，保证电脑与话机之前网络是互通。

1.4. 设备电脑连接示意图

将 i61/i62/i63/i64 连接交换机，并将电脑连接在与设备同一个交换机下，保证电脑跟设备之间的网络互相连通，连接示意图如图 1 所示

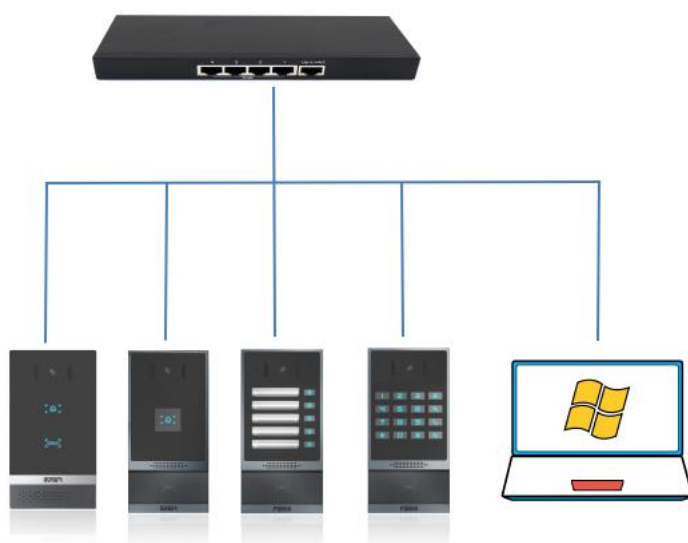


图 1

2. 恢复出厂

2.1. 网页恢复出厂

① 将 i61/i62/i63/i64 与电脑连接在交换机上，并且电脑与设备网络互通，如图 1 所示。

② 待机长按 **DSS 键** 3 秒，响提示音，5 秒内，再按 1 次 **DSS 键** 报 IP。

注：DSS 按键请参考图 3

③ 获取设备 IP 后，登录 i61/i62/i63/i64 的网页，进入【系统】>>【系统配置】>>【恢复出厂设置】页面，按下【复位】按钮选择【确认】，设备将恢复到出厂默认状态，如图 2 所示。



图 2

2.2. Post 模式恢复出厂

① 进入 POST 模式：在设备的启动阶段，**DSS 键**指示灯快速闪烁过程中，按下一次 **DSS 键**，设备即可进入 post 模式。

② 当设备处于 post 模式时，快速连续按下三次 **DSS 键**，设备即会恢复出厂并重启。

注：DSS 按键请参考图 3



按键说明：i61/i62 按下  按键，i63 按下第一个 DSS 键，i64 按下右上角  按钮，如图 3 所示。



图 3