

门禁不同时间段速拨键呼叫不同 号码功能

版本：〈1.1〉

发布日期：〈2022/4/12〉

目录

1. 介绍 1

 1.1. 概述 1

 1.2. 适用型号 1

 1.3. 前提准备工具 1

 1.4. 设备电脑连接示意图 1

2. 操作流程 2

1. 介绍

1.1. 概述

当客户需要使用门禁不同时间段速拨键呼叫不同号码功能，可参考此文档介绍的方法设置。

1.2. 适用型号

方位 i20S/i23S/i30/i31S/i32V/i33V/i33VF/i6X

1.3. 前提准备工具

① 方位 i6X 设备四台，POE 交换机一台（或者 DC 直流电源），将设备连接在交换机上。

② 调试电脑一台，并把电脑接入到交换机下，保证电脑与话机之前网络是互通。

1.4. 设备电脑连接示意图

将 i6X 设备连接交换机，并将电脑连接在与设备同一个交换机下，保证电脑跟设备之间的网络互相连通，连接示意图如图 1 所示

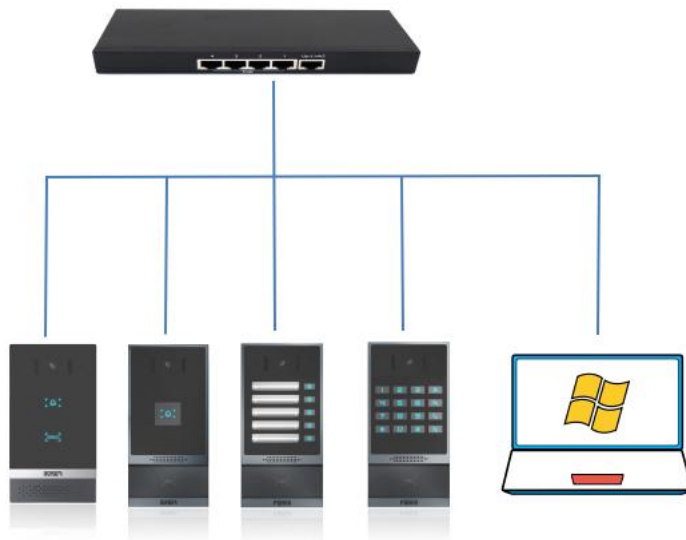


图 1

2. 操作流程

按速拨键，当呼叫到的号码 1 无人接听时，自动转呼号码 2。具体设置参考以下说明。

登录到室内机的网页后台，在快捷键---快捷键---快捷键设置，填写速拨键的信息，类型选择“热键”，设置号码 1 和号码 2，选择对应的线路，子类型选择“快速拨号”，最后点击提交按钮。



特别说明：

(1) 拨号模式选择：

号码 1 转呼号码 2 模式选择。

<主/次>：第一个号码在设定时间内没有接听，则自动切换呼叫第二个号码。

<时间段>：通话中自动检测系统时间，如果为号码 1 时间段内则呼叫第一个号码，否则呼叫第二个号码。

(2) 呼叫切换时间：

设置号码 1 转呼号码 2 时间，默认 16 秒。

(3) 号码 1 开始时间：

定义时间段模式时，号码 1 的开始时间。默认“06：00”。

(4) 号码 1 结束时间：

定义时间段模式时，号码 1 的结束时间。默认“18：00”。