

蓝牙外线使用方法

版本：<1.1>

发布日期：<2020/11/13>

目录

目录

- 1. 介绍 1
 - 1.1. 概述 1
 - 1.2. 适用型号 1
 - 1.3. 目标受众 1
- 2. 解决方案 2
 - 2.1. 蓝牙连接 2
 - 2.2. 蓝牙使用 7



1. 介绍

1.1. 概述

为了满足客户对蓝牙的使用有更好的理解，能快速使用蓝牙功能。

1.2. 适用型号

本文档适用于 Fanvil X4U/XU5/X6U/X7/X7C/X210/X210i/X7A 等支持蓝牙的设备。

1.3. 目标受众

此文档是针对使用 Fanvil 话机的测试人员及客户。

2. 解决方案

2.1. 蓝牙连接

2.1.1 蓝牙设置

首先话机需要外接蓝牙适配器 BLUETOOTH4.0

X5U/X6U/X7/X7C/X7A/X210/X210i 是内置蓝牙，此步骤可以跳过

1. 默认配置下，插入蓝牙适配器会有弹窗提示。



2. 拔出蓝牙适配器也有弹窗提示。




3. 然后话机界面进入【菜单】>> 【基本设置】 >> 【蓝牙设置】，选择开启蓝牙。



4. 点击【扫描】会搜索附近所有开启了蓝牙的设备。



5. 继续点击【连接】会提示出链接码（只会在首次连接该设备时出现）

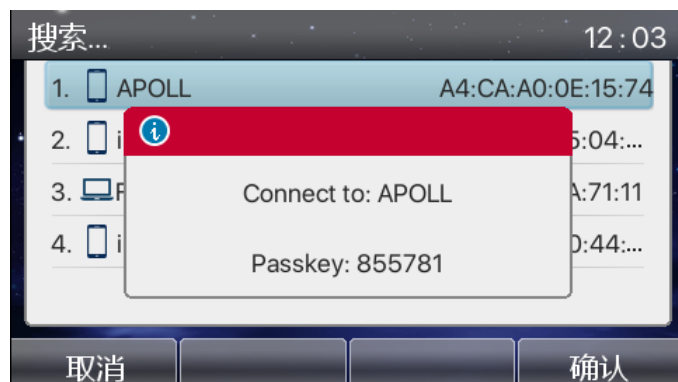

6. 此时手机提示请求配对，然后手机点击配对。话机点击【确认】进行配对连接，连接成功会立即提示是否同步电话联系人。



7. 以下界面为连接成功界面。



8. 此时话机与外线蓝牙连接成功，回到待机界面显示蓝牙图标。



9. 进入到联系人界面，查看手机联系人。



注：设备内置蓝牙连接手机时提示输入 PIN 码（默认为“0000”），而连接蓝牙 Dongle 的设备会与手机去协商连接码。

2.1.2 内置蓝牙连接步骤

1. 打开蓝牙设置：菜单>>基本设置>>Bluetooth & Wi-Fi 开启蓝牙。



2. 点击扫描，搜索到蓝牙列表。




3. 选择想要连接设备进行配对，此时手机会提示输入 PIN 连接码（默认为“0000”）。

4. 输入连接码后，设备提示是否同步电话联系人，点击确认同步。



需要注意的是安卓手机也会提示访问联系人及电话本的申请，只要点击确定，设备会去同步联系人；

苹果手机不会提示权限申请，想要同步联系人，需要在手机端开启访问权限，如下图：

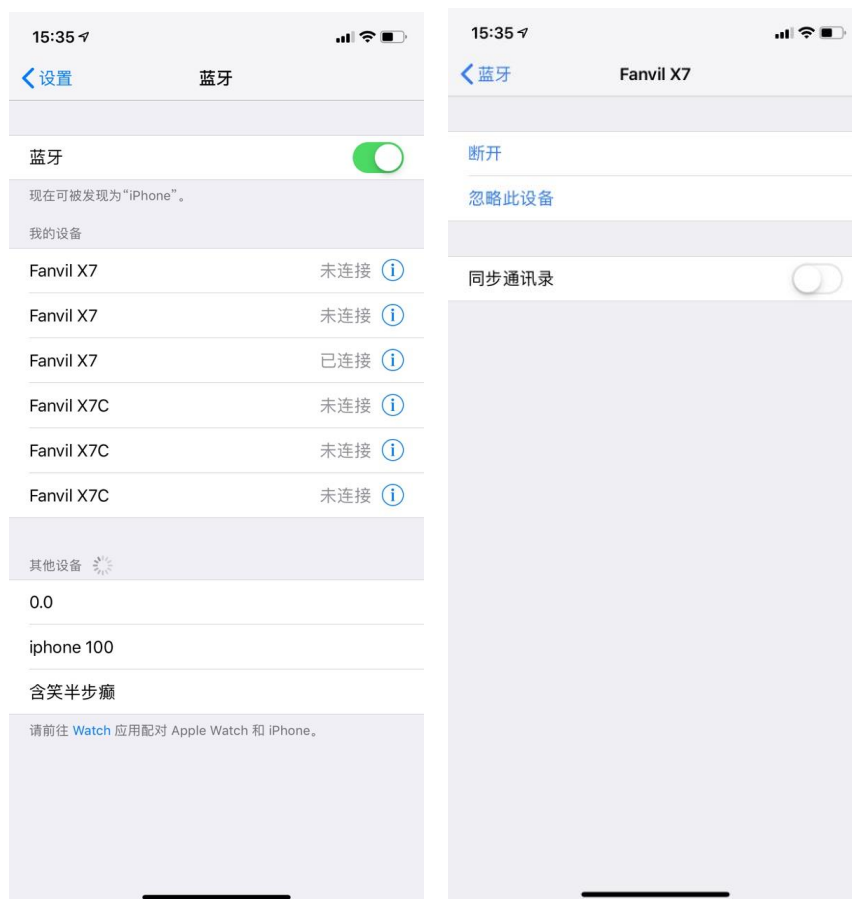

先选择配对的设备，点击详情图标，然后开启同步通讯录。

5. 连接成功后待机有蓝牙图标提示。

6. 进入到联系人列表下的手机电话簿额可以看到手机联系人，若连接时手机联系人有改变，可以点击设备更新按钮来同步更新手机联系人。



2.2. 蓝牙使用

目前方位话机的蓝牙使用是支持蓝牙耳机使用和蓝牙外线连接手机。
深圳方位通讯科技有限公司

地址: 深圳市新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层
座机: +86-755-2640-2199 邮箱: sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn

2.2.1 蓝牙耳机

蓝牙耳机的使用主要分为三种：来电接听；通话挂断；蓝牙重拨。

- 来电接听功能

当蓝牙耳机与话机处于连接状态，此时来电，按一下蓝牙的接听按键即可接听。

- 通话挂断功能

1) 当话机用蓝牙耳机通话时，可通过按一下蓝牙耳机按键来挂断通话。

2) 当话机有来电时，双击接听键可以拒接来电。

3) 当话机拨号对方在振铃状态时，按一下耳机的接听键可以取消呼叫。

- 蓝牙重拨功能

当蓝牙耳机处于连接状态时，双击接听按键便可实现重播的功能（此时播出的号码是此话机上一次拨打的号码）。

注：有些型号的耳机不支持双击重拨功能。具体是否支持该功能可以查看耳机对应的说明书，或者将蓝牙耳机连到手机，双击接听键查看是否会重播。

2.2.2 蓝牙外线

蓝牙外线可以连接手机（安卓系统和 IOS 系统均支持），进行拨打电话、接听电话，通话中 Hold、Resume、Mute、加减音量、通话中输入 DTMF 和结束通话。在连接时可以同步手机的联系人列表。

- 同步电话本

1. 手机与设备连接时，第一次提示输入 PIN 码；
2. 然后弹窗提示是否同步电话联系人（仅安卓提示）；
3. 点击确认，会在联系人列表内手机电话簿内更新联系人。

苹果手机在同步联系人时要自己去蓝牙内开启同步通讯录配置（可以参考以上图片）。

4. 当设备与手机蓝牙断开，手机联系人自动清空。

- 拨打电话

1. 网页或 LCD 配置线路 DSSKey，类型选择线路，切换到蓝牙线路（Mobile）进行保存。
2. 按下配置的 Mobile 线路，输入手机号码进行呼出。

深圳方位通讯科技有限公司

地址：深圳市新安街道洪浪北二路裕兴环球科创中心A座10层

座机：+86-755-2640-2199 邮箱：sales.cn@fanvil.com www.fanvil.com.cn

3. 话机会保存连接时手机通话的通话记录。

● 接听电话

1. 使用蓝牙外线功能可以接听手机来电。
2. 按下接听键、拿起听筒均可以接听电话。
3. 接听后，此时在手机上也可以切换回到手机进行通话。